

LIFE JUICER[®] LF

**MANUEL D'INSTRUCTIONS
FRANCAIS**





N'UTILISEZ PAS le Life Juicer pendant plus de 20 minutes successives au risque d'endommager le moteur.

Félicitations pour votre achat du révolutionnaire LIFE JUICER, une invitation aux jus frais pour toute la famille. Le LIFE JUICER utilise la *'technologie de pression à froid (TPF)'* pour écraser et presser les fruits et légumes et vous donner tous les nutriments, vitamines et enzymes pour un jus aux grandes saveurs.

La plupart des centrifugeuses traditionnelles mixent, déchiquettent et broient les aliments, créant ainsi de la chaleur qui cause la perte de la plupart des nutriments, vitamines et enzyme ; vous laissant avec un jus fade et insipide.

Avec la *'technologie de pression à froid (TPF)'*, vous obtenez un jus richement coloré meilleur au goût et à l'apparence et, surtout, meilleur pour vous.

Voyez et goutez la différence !



Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil.

Assurez-vous de connaître les fonctions de l'appareil et de savoir comment l'utiliser.

CONTENU

1. CONTENU DU PAQUET.....	4
2. SÉCURITÉ GÉNÉRALE ET ÉLECTRIQUE.....	4
3. SPÉCIFICATIONS	4
4. AVANT LA PREMIERE UTILISATION.....	5
5. ASSEMBLAGE DE LA CENTRIFUGEUSE	5
6. UTILISATION DE LA CENTRIFUGEUSE.....	7
7. CONSEILS	8
8. NETTOYAGE	8
9. DEPANNAGE.....	9

1. CONTENU DU PAQUET

1x Life Juicer (Modèle SD60)	1x Bol à jus	1x Pressoir-sauteur
1x Manuel d'instructions	1x Support de passoire	1x Poignée de pression
1x Réservoir à jus	1x Passoire	1x Brosse d'entretien
1x Réservoir à pulpe	1x Vis de passoire	1x Livre de recette

2. SÉCURITÉ GÉNÉRALE ET ÉLECTRIQUE

Cable d'alimentation et prise

Retirez toujours la prise quand l'appareil n'est pas utilisé. N'endommagez pas le câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Précautions face aux blessures

ATTENTION : Blessures potentielles en cas de mauvaise utilisation ! Evitez le contact avec toutes les parties mobiles. Eteignez l'appareil et débranchez-le de la prise avant de changer un accessoire ou une pièce mobile.

Endommagé ou tombé

Inspectez toujours l'appareil avant utilisation. Assurez-vous que les pièces sont correctement attachées. N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé, tombé, laissé dehors ou plongé dans de l'eau. Retournez-le à un distributeur agréé pour contrôle et réparation.

Cet appareil n'est pas conçu pour des personnes sans expérience ni connaissances ou avec un handicap physique, sensoriel ou mental, sauf s'ils l'utilisent sous la surveillance d'un superviseur responsable de leur sécurité ou si ce dernier leur fournit les instructions nécessaires pour l'utiliser. Surveiller les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

3. SPÉCIFICATIONS

Voltage : AC220-240V // 110V

Fréquence : 50-60Hz

Puissance : 150W

Vitesse : 80 TPM

DUREE D'UTILISATION MOYENNE : MOINS DE 20 MINUTES SUCCESSIVES

4. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Essuyez soigneusement l'extérieur de l'appareil afin de retirer la poussière qui a pu s'accumuler. Asséchez avec un essuie sec. N'utilisez pas de détergents abrasifs. Retirez les étiquettes et autocollants qui pourraient être présents. Nettoyez les accessoires dans de l'eau chaude avec du savon et essuyez avec un essuie sec. N'immergez pas le câble d'alimentation ou la partie motrice de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Cet appareil a un verrou de sécurité intégré ; cette fonction ne vous permet de mettre en route l'appareil que si vous avez correctement assemblé la centrifugeuse avec la partie motrice.


5. ASSEMBLAGE DE LA CENTRIFUGEUSE

Avant d'assembler la centrifugeuse, veillez à ce que la prise soit débranchée.

IMPORTANT : si le bol à jus et le presseur-sauteur ne sont pas correctement attachés, la centrifugeuse ne se mettra pas en route. Ceci est une mesure de sécurité.



1. Placez le Bol à jus (1) au-dessus de la partie centrale de l'appareil. Assurez-vous que le Bol est bien verrouillé en le faisant tourner dans le sens horaire de sorte à ce qu'il ne puisse se détacher.
2. Placez le Support de passoire (2) dans le Bol à jus.
3. Placez la Passoire (3) dans le Support de passoire. Alignez le point rouge sur le Support de passoire avec le point rouge du Bol à Jus.
4. Placez le Vis de passoire (4) dans la Passoire.
5. Placez le Pressoir-sauteur (5) au-dessus du Bol à jus et tournez-le en position CLOSE (fermé) de sorte à le verrouiller avec la partie centrale de l'appareil.
6. Placez le Réservoir à pulpe (6) à l'emplacement prévu sur le côté gauche de la partie centrale de l'appareil.
7. Placez le Réservoir à jus (7) sous le bec verseur de l'appareil.
8. Glissez la Poignée de pression (8) dans le Pressoir-sauteur. La Poignée ne s'imbrique que dans un seul sens.

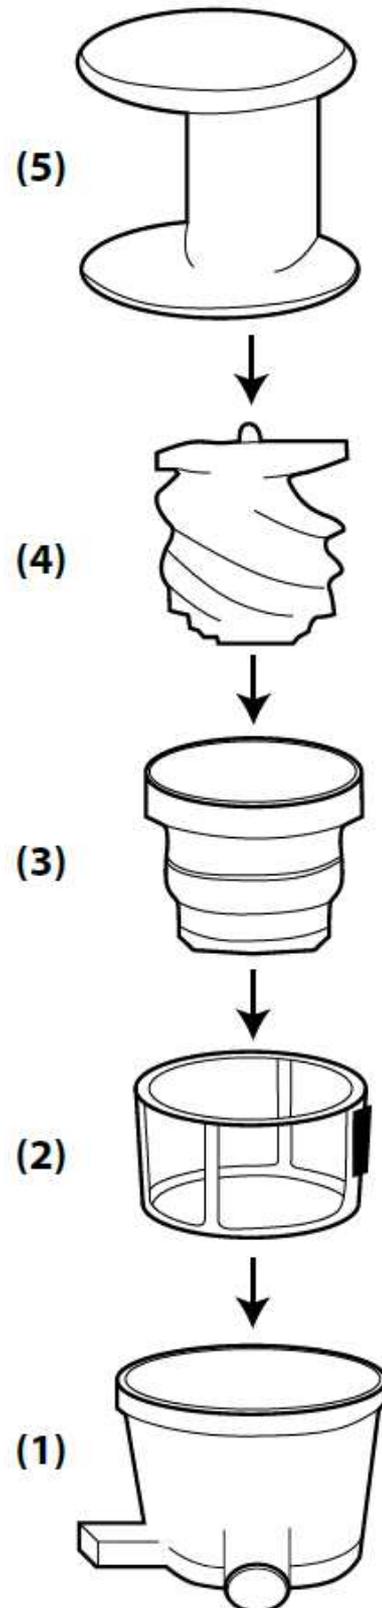


6. UTILISATION DE LA CENTRIFUGEUSE

1. Assurez-vous que le Pressoir-sauteur est bien fixé au-dessus du Bol à jus.
2. Tournez l'interrupteur sur ON afin de centrifuger les fruits.
3. Poussez doucement sur la Poignée de pression jusqu'à ce que tous les fruits ou légumes soient passés à travers la centrifugeuse. Ne poussez pas trop rapidement la Poignée, au risque de ne pas avoir un résultat optimal. **(ATTENTION : Ne mettez pas votre main sur une autre partie de l'appareil pendant l'utilisation)**
4. Le jus des fruits ou légumes coulera directement dans le Réservoir à jus et la pulpe dans le Réservoir à pulpe.
5. Quand la pression des fruits ou légumes est terminée, assurez-vous que l'interrupteur de l'appareil placé en position OFF et que la prise est débranchée (à ce moment, l'appareil peut être désassemblé). **N'UTILISEZ PAS l'appareil à vide ; ceci risque de provoquer une surchauffe du moteur.**
6. Si le Bol à jus est coincé et ne se détache pas de la base, appuyez sur le bouton d'inversion « R » durant 3 à 5 secondes. Répétez ce procédé 2 ou 3 fois. Ensuite, tirez le Bol en le tournant.
7. Désassemblez votre appareil dans cet ordre :
 1. Enlevez la Poignée de pression
 2. Enlevez le Pressoir-sauteur
 3. Enlevez la Vis de passoire
 4. Enlevez la Passoire et son Support
 5. Enlevez le Bol à jus.
8. Le Life Juicer a un système de nettoyage unique lorsque vous passez à un autre jus. Pour nettoyer, allumez l'appareil, placez simplement un récipient sous le bec verseur et versez de l'eau à travers l'entrée pour fruits et légumes. La plupart des résidus seront éliminés. Lorsque l'eau en sortie du bec verseur devient claire, cela indique que l'appareil est propre et qu'un nouveau jus peut être préparé. **NOTE** : Ce procédé n'est pas une alternative à un nettoyage complet de chaque pièce après désassemblage.

7. CONSEILS

En-dessous du bol, il y a un tampon en silicone qui empêche le jus de sortir par le bec à pulpe. Au moment d'utiliser le Life Juicer, assurez-vous que le tampon en silicone est bien en place. Quand vous nettoyez le bol, retirez le tampon et versez de l'eau à travers le bec à pulpe afin d'enlever les résidus.

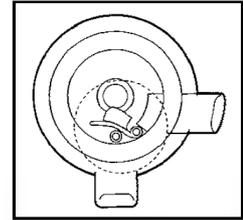

CONSEILS POUR UN JUS MEILLEUR

- Coupez les aliments en petits morceaux pour une extraction optimale, particulièrement ceux riches en fibres afin d'éviter que ces fibres ne s'enroulent autour du Vis. Insérez les aliments à un rythme plus lent afin de permettre l'écoulement de toute la pulpe avant d'en ajouter.
- N'insérez pas de glace ou fruits/légumes surgelés dans l'appareil. Ne poussez pas trop fort sur la Poignée de pression. Utilisez la poignée si les aliments se coincent.
- Insérez les aliments à un rythme régulier afin de permettre une extraction totale de la pulpe. Pour un résultat optimal, ne vous précipitez pas.
- Le Life Juicer n'est pas adapté pour centrifuger les fruits et légumes très durs et les féculents. Tels que le sucre de canne.

8. NETTOYAGE

Nettoyez les accessoires et pièces mobiles dans de l'eau chaude avec du savon et essuyez avec un essuie sec. Nettoyez régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un linge doux.

ATTENTION : Afin d'empêcher des dommages à l'appareil, n'utilisez pas de dissolvants forts, agents alcalins, nettoyants abrasifs ou produits de récurage. N'immergez pas le câble d'alimentation ou la partie motrice de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.

ENTREPOSEZ L'APPAREIL DANS UN ENDROIT SÛR

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, placez l'appareil ainsi que ses accessoires et le manuel d'instructions dans endroit sûr et sec.

9. DEPANNAGE

PROBLEME	SOLUTION
La machine ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le câble et la source d'alimentation • Assurez-vous que toutes les pièces ont été assemblées correctement
La machine s'enraye/se bloque ou arrête de tourner	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'entrée pour aliments est libre et pas bloqué • Assurez-vous que les graines ont été retirées avant la centrifugation et ne sont pas coincées dans l'appareil, • Eteignez l'appareil et appuyez sur 'Inverser' (R) pendant 3 secondes • Désassemblez le dessus de l'appareil et enlevez la pulpe résiduelle
Bruit de claquement/grincement à l'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Le bruit est tout à fait normal. N'utilisez pas l'appareil à vide.
Fuite en provenance du dessous du bol	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le tampon en silicone est bien en place.
Passoire endommagée	<ul style="list-style-type: none"> • Référez-vous au manuel d'instructions pour une utilisation correcte et des conseils pour un meilleur résultat. Veillez à ne pas insérer trop d'aliments ni à forcer l'entrée d'aliments dans l'appareil.
Trop de pulpe extrait	<ul style="list-style-type: none"> • Coupez les aliments en petits morceaux pour une extraction optimale, particulièrement ceux riches en fibres afin d'éviter que ces fibres ne s'enroulent autour du Vis. Insérez les aliments à un rythme plus lent afin de permettre l'écoulement de toute la pulpe avant d'en ajouter.
Le bol est coincé et ne se détache pas de sa base	<ul style="list-style-type: none"> • Cela est habituellement dû à un remplissage trop important du bol. 6. Appuyez sur le bouton d'inversion « R » durant 3 à 5 secondes. Répétez ce procédé 2 ou 3 fois. Ensuite, tirez le Bol en le tournant.
L'entrée/goulot pour aliments est bloquée	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton d'inversion « R » durant 3 à 5 secondes. Répétez ce procédé 2 ou 3 fois. Ensuite, tirez le Bol en le tournant. Vous pouvez ensuite pousser sur la poignée en la tournant.
Tâches colorées sur le bol, la passoire et la vis	<ul style="list-style-type: none"> • La présence de colorants naturels issus des aliments pendant la centrifugation est tout à fait normale. Pour réduire ces traces, nettoyez et rincez immédiatement après chaque utilisation. Du vinaigre dilué ou de la javel peuvent être utilisés en supplément.
Filigrane ou rayure sur la vis de passoire	<ul style="list-style-type: none"> • Ce sont des marques faites pendant la fabrication de la pièce. Celles-ci sont tout à fait normales.

PRECAUTIONS SUPPLEMENTAIRES

NE PAS UTILISER plus de 20 minutes successives

NE PAS ESSAYER de réparer en cas de problème

NE PAS ESSAYER de démonter l'appareil

Une utilisation impropre de l'appareil peut causer de sérieuses blessures

Merci de suivre uniquement les instructions de ce manuel.

GARANTIE : Ce produit est couvert par la garantie contre les défauts de fabrication pendant la période temporelle définie par la législation en vigueur dans chaque pays. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation incorrecte, une utilisation commerciale abusive, les accidents ou les dommages volontaires.

