




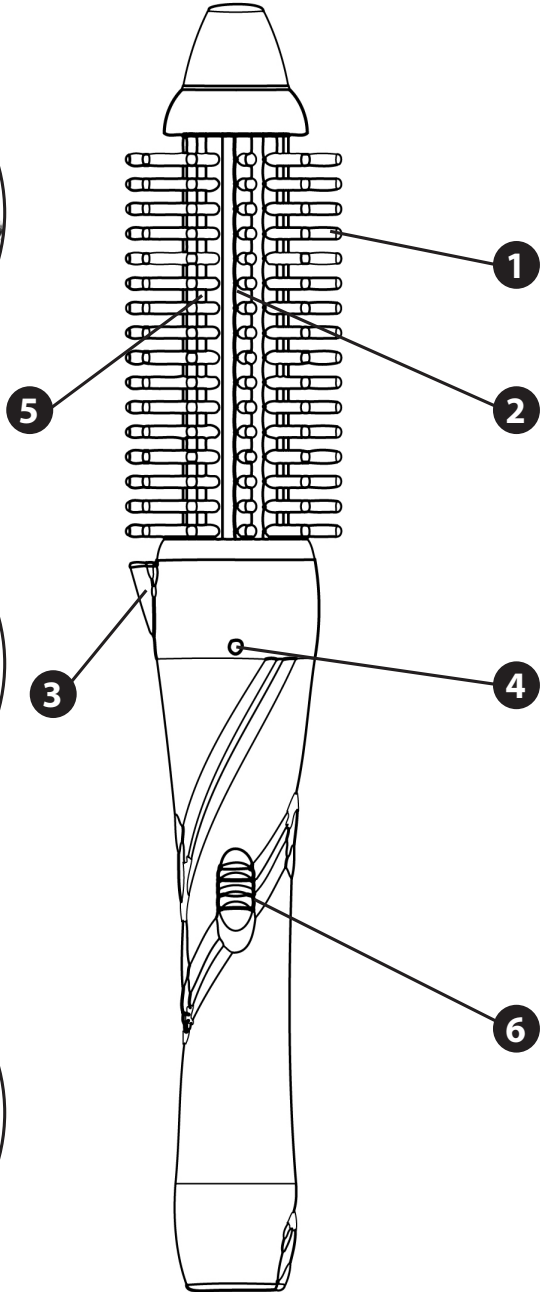


# VELFORM® *Supreme Styler*

**Thermal brush  
lonity technology**



-  **Instruction Manual**
-  **Manual de instrucciones**
-  **Mode d'emploi**
-  **Bedienungsanleitung**
-  **Istruzioni per l'uso**
-  **Manual de instruções**
-  **Gebruiksaanwijzing**



Congratulations on your purchase of your new multi-use Velform® Supreme Styler. The Velform® Supreme Styler transforms frizzy hair into silky smooth hair. It's so easy to use that it lets you style your hair with just one hand.

Before you use the device for the first time, please read these instructions carefully, as well as all the safety warnings. Keep this manual on hand for future use.

## CONTENTS

1. Safety Warnings
2. Velform® Supreme Styler
3. Basic Instructions for Use
4. Cleaning
5. Storage

## 1. SAFETY WARNINGS

Certain basic safety precautions should be followed when using electronic devices, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT. KEEP AWAY FROM WATER.

**DANGER:** As with most electronic devices, electrical parts remain electrically charged even when the switch is in the OFF position.


TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY CAUSED BY ELECTRIC SHOCK, follow the instructions below.

1. Always unplug the device immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the device where it can fall to the ground or into the bath or washbasin.
4. Do not place or submerge the device in water or any other liquid.
5. If the device falls into water, unplug it immediately. Do not touch it while it is in the water.
6. Never leave the device unattended when it is plugged in.
7. Close supervision is necessary when this device is used by or near children and individuals with certain disabilities.
8. Use the device only for its intended purpose as described in this manual. Do not use accessories not recommended by the manufacturer.
9. Do not turn on the device if the charger cable or plug is not working properly or if the device has been dropped, damaged or submerged in water.
10. Keep the charger cable away from hot surfaces. Do not wrap the cable around the device.
11. Do not use an extension lead with the device.
12. The Velform® Supreme Styler becomes hot when in use. Do not let hot surfaces come into contact with the eyes or skin.
13. Do not use the device with a voltage converter.
14. Do not use the device while sleeping.
15. Do not use the device outdoors, where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
16. Do not place the device directly on any surface while it is hot or plugged in.
17. This appliance can be used by children aged from 8 years and above persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance.
18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
19. If charger cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, authorized distributor or similarly qualified person in order to avoid danger.
20. CAUTION: Do not use the device near water. Do not use near the bath, shower, washbasin or any vessels that contain water.
21. This product can burn the eyes.
22. For household and indoor use only



## SERVICING DOUBLE-INSULATED DEVICES

Double-insulated devices have two systems of insulation instead of an earth wire. Double-insulated devices have no earth wire system and do not require one to be con-

figured. Servicing a double-insulated device requires a high level of caution and knowledge of the system, and should only be done by qualified technical personnel. Replacement parts for a double-insulated device must be identical to the parts they replace. A double-insulated device is marked with the words "DOUBLE-INSULATION" or "DOUBLE-INSULATED". The symbol  may also appear on the device.

## 2. Velform® Supreme Styler Multi-use electric brush.

1. Top-quality nylon teeth
2. Ceramic barrel
3. Ion generator
4. Status light
5. Dual heating elements
6. Main switch: with temperature control

The Velform® Supreme Styler transforms frizzy hair into silky smooth hair and makes hair shiny and soft without damaging it. Your hair becomes exceptionally hydrated thanks to ionity technology, which combines ceramic heat with ions generated by the brush.

The Velform® Supreme Styler works on any hair type without damaging hair. The spaces between the nylon teeth are designed and calculated to keep your hair from tangling.

## 3. BASIC INSTRUCTIONS FOR USE

1. Plug in the Velform® Supreme Styler.
2. Turn on the main switch and choose the desired temperature setting. The brush has two temperature settings: low (160°C) for fine hair and high (180°C) for thick hair.

**WARNING:** The 160°C temperature setting is recommended for fine and/or damaged hair.

3. Use on dry hair only.
  4. Brush the roots and ends of your hair to achieve a softer, smoother, shinier hairstyle.
- Or:  
Divide your hair into sections and brush each one as you would with a round brush and a hair dryer to create maximum body and movement.

## MAIN SWITCH/STATUS LIGHT STATUS LIGHT

The blue light indicates that the Velform® Supreme Styler has been heated to 160°C or 180°C.

## MAIN SWITCH

Use the main switch to turn the device on or off and to adjust the temperature setting.

OFF - Device is off 

- · 160°C (switch is on)
- · 180°C (switch is on)

Use the 160°C temperature setting if you have brittle or damaged hair.

Be sure to turn off and unplug the brush when you are finished using it.

## CURLING HAIR

Follow the instructions provided in the section "Basic Instructions for Use" and begin by gently brushing the underside of your hair. Next, rotate the device once to shape the ends.

**TIP:** Take a section of hair and begin curling your hair from the mid-lengths. Then gently slide the brush toward the ends to create curls with body and movement.

## ADDING VOLUME TO THE ROOTS

Follow the instructions provided in the section "Basic Instructions for Use" and use the Velform® Supreme Styler on the roots at the top of the head to add the desired volume.

**TIP:** For better hold, apply hairspray to each section of

hair before using the Velform® Supreme Styler.

Using your other hand to hold back the rest of your hair makes the process easier.

## ADDING VOLUME AND MOVEMENT TO FRINGE

Follow the instructions provided in the section "Basic Instructions for Use" and slide the Velform® Supreme Styler under or over your fringe.

**TIP:** Slowly slide the brush forward toward the ends.

For a side-swept fringe...

**TIP:** Hold the Velform® Supreme Styler upright, roll your hair and slide the brush toward the back of your head. Using your other hand to hold back the rest of your hair makes the process easier.

## 4. CLEANING

**BE SURE TO UNPLUG THE Velform® Supreme Styler AND DO NOT LEAVE IT UNATTENDED UNTIL IT COOLS DOWN.**

- Do not rinse the product with water, as this may damage it.
- To clean the surface, wipe it with a cloth dampened with soapy water. Do not use products that contain benzene or solvents. These could damage the device.
- Use cotton swabs to clean the barrel. **WARNING:** Make sure that cotton fibres are not left on the barrel.
- Clean it often to keep dust and hair from accumulating.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

## 5. STORAGE

**BE SURE TO TAKE THE FOLLOWING PRECAUTIONS BEFORE STORING THE Velform® Supreme Styler:**

1. Turn off and unplug the device.
2. Make sure the barrel has cooled.
3. Do not wrap the charger cable around the brush.

The set includes:

- 1 Velform Supreme Styler
- 3 clips
- 1 travel case
- 1 brush

## REGULATIONS:

Velform® Supreme Styler complies with the following directives:

- Low Voltage Directive: 2006/95/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC
- RoHS Directive: 2011/65/EC

## Quality Warranty:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.

This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

## Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

## CAUTION DISPOSAL OF MATERIALS



The symbol of the crossed-out wheeled bin means you should find out about and follow local regulations about disposing of this kind of product.

Do not dispose of this product as you would other household waste.

Dispose of this device in accordance with the corresponding local regulations.

Electrical and electronic devices contain hazardous substances that can have harmful effects on the environment and/or human health and should be recycled properly.

Enhorabuena por la compra de su nuevo cepillo multiusos Velform® Supreme Styler. El cepillo Velform® Supreme Styler transforma el cabello enroscado en liso y sedoso. Es tan fácil de usar que le permite moldear su cabello con solo una mano. Le rogamos que lea atentamente las instrucciones de uso, así como todas las indicaciones de seguridad, antes de empezar a utilizarlo. Guarde el manual en un lugar accesible para su uso futuro.

## INDICE

1. Advertencias de seguridad
2. Velform Supreme Styler ©
3. Instrucciones Básicas de uso
4. Limpieza
5. Almacenamiento

### 1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan dispositivos eléctricos, deben seguirse unas precauciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

**PELIGRO** – Al igual que con la mayoría de los dispositivos eléctricos, las piezas eléctricas siguen cargadas de electricidad aun cuando el interruptor está en la posición OFF.


PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR HERIDAS GRAVES A CAUSA DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, siga las siguientes indicaciones:

1. Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de haberlo usado.
2. No utilice el aparato mientras se esté bañando.
3. No coloque ni almacene el aparato en un lugar donde pueda caerse, ni donde pueda terminar en la bañera o el lavamanos.
4. No coloque el aparato ni lo sumerja en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente. No lo toque mientras esté en el agua.
6. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado.
7. Supervise de cerca el uso del aparato por parte de niños o personas con ciertas discapacidades o si está siendo usado cerca de ellos.
8. Utilice el aparato solo para el uso para el que fue concebido y tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
9. No encienda el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído, ha resultado dañado o ha sido sumergido en agua.
10. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
11. No utilice un alargador con este aparato.
12. El cepillo Velform Supreme Styler © se calienta cuando está en uso. No deje que los ojos y la piel entren en contacto con las superficies calientes.
13. No utilice el aparato con un convertidor de voltaje.
14. No utilice el aparato mientras duerme.
15. No utilice el aparato al aire libre ni lo ponga en marcha en un lugar donde se estén usando aerosoles (espáis) o donde se esté administrando oxígeno.
16. No coloque el aparato directamente sobre una superficie mientras esté caliente o enchufado.
17. Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por pers. Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, personas con capacidad física, sensorial o mental limitada o personas sin experiencia ni conocimientos al respecto siempre y cuando estén supervisados o reciban instrucciones para usar el aparato de forma segura y entiendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
18. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no juegan con el aparato.
19. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el distribuidor autorizado o una persona igualmente cualificada para evitar cualquier peligro.
- 20 **ATENCIÓN** - No utilice el dispositivo cerca del agua. No lo use cerca de la bañera, la ducha, el

lavamanos o cualquier recipiente que contenga agua.

21. Este producto puede producir quemaduras en los ojos.

22. Solo para uso doméstico en interiores.

**PREPARACIÓN DE DISPOSITIVOS CON DOBLE AISLAMIENTO**  
Los dispositivos con doble aislamiento disponen de dos sistemas de aislamiento en vez de toma de tierra. Los dispositivos con doble aislamiento no cuentan con sistema de toma de tierra y tampoco requieren que se les incorpore uno. Preparar un aparato con doble aislamiento requiere un gran cuidado y conocimiento del sistema, por lo que las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por personal técnico cualificado. Las piezas de recambio de un aparato con doble aislamiento deben ser idénticas a las que sustituyen. Los aparatos con doble aislamiento llevan la indicación "AISLAMIENTO DOBLE" o "DOBLEMENTE AISLADO". El símbolo  también puede figurar sobre el aparato.

### 2. VELFORM SUPREME STYLER

#### Cepillo eléctrico multiusos.

- 1/ Púas de nailon de gran calidad
- 2/Cilindro de cerámica
- 3/ Generador de iones
- 4/ Indicador luminoso
- 5/Resistencia dobles
- 6/Interruptor principal: con control de temperatura.

El cepillo Velform® Supreme Styler transforma el cabello enroscado en liso y sedoso, y da brillo, volumen y suavidad sin dañar el cabello. Gracias a la "tecnología Iony" que combina el calor cerámico con los iones que genera el cepillo, el cabello queda hidratado de forma excepcional.

El cepillo Velform® Supreme Styler funciona en todo tipo de cabellos sin dañarlos; los espacios entre las púas de Nailon están diseñados y calculados para no enredar el cabello.

### 3. INSTRUCCIONES BÁSICAS DE USO

1. Enchufe el Velform Supreme Styler ©
2. Encienda el interruptor y seleccione la temperatura deseada. El cepillo tiene dos temperaturas: baja: 160°C para cabello fino y alta: 180 °C para cabello grueso.

**AVISO:** Se recomienda ajustar la temperatura a 160° C en caso de tener el cabello fino y/o dañado.

3. Úselo únicamente sobre cabello seco.
4. Cepille el cabello por la parte inferior y superior de la melena para lograr un peinado más suave, brillante y liso.

O

Divida el cabello en secciones y cepille cada mechón igual que lo haría con un cepillo redondo y un secador para conseguir el máximo cuerpo y movimiento.

#### INTERRUPTOR PRINCIPAL/INDICADOR LUMINOSO

##### INDICADOR LUMINOSO

La luz azul indica que el Velform Supreme Styler © está encendido a 160° C o 180° C.

#### INTERRUPTOR PRINCIPAL

Utilice el interruptor principal cuando encienda y apague el aparato, y también cuando ajuste la temperatura.

OFF – El aparato se apaga:

- - 160° C (interruptor encendido)

- - 180° C (interruptor encendido)

En caso de tener el cabello sensible o dañado, seleccione una temperatura de 160° C.

Asegúrese de apagar y desenchufar el cepillo cuando termine de usarlo.

#### RIZAR EL CABELLO

Siga las instrucciones indicadas en el apartado "Instrucciones básicas de uso" y empiece a cepillar el cabello por debajo con suavidad. A continuación, gire el Perfecter una vez para dar forma a las puntas.

**TRUCCO:** Coja un mechón y empiece a rizar el cabello desde los medios. Después deslice el cepillo hacia las puntas suavemente

para crear rizos con cuerpo y movimiento.

#### APORTAR VOLUMEN A LAS RAÍCES

Siga las instrucciones indicadas en el apartado "Instrucciones básicas de uso" y aplique el Velform Supreme Styler © en las raíces de la parte superior para aportar el volumen deseado. **TRUCCO:** Para una mayor fijación, aplique el spray fijador en cada sección antes de utilizar Perfecter.

Utilizar la otra mano para sujetar el cabello facilita el proceso.

#### APORTAR VOLUMEN Y MOVIMIENTO AL FLEQUELLO

Siga las instrucciones indicadas en el apartado "Instrucciones básicas de uso" y deslice el Velform Supreme Styler © por debajo o desde la parte superior del flequillo.

**TRUCCO:** Deslice el cepillo hacia delante, lentamente y hacia las puntas.

Para peinar el flequillo hacia los lados...

**TRUCCO:** Sujete el Velform Supreme styler © verticalmente y enrolle y deslice el cabello hacia atrás.

Utilice la otra mano para sujetar el cabello facilita el proceso.

### 4. LIMPIEZA

**ASEGÚRESE DE DESENCHUFAR EL Velform Supreme Styler Y MANTÉNGALO BAJO CONTROL HASTA QUE SE ENFRIE.**

- No acbre el producto con agua, puesto que podría resultar dañado.
- Para limpiar la superficie, limpie con un paño embebido en agua con jabón. No utilice productos que contengan benceno y/o disolvente. El Perfecter podría resultar dañado.
- Para limpiar el tubo, utilice bastoncillos de algodón. **AVISO:** Cerciórese de que no queden fibras de algodón en el tubo.
- Limpelo a menudo para evitar la acumulación de polvo y pelos.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato sin la supervisión de un adulto.

### 5. ALMACENAMIENTO

**ASEGÚRESE DE HACER LAS SIGUIENTES COMPROBACIONES ANTES DE GUARDAR EL VELFORM SUPREME STYLER:**

1. Apague el aparato y desenchúfelo.
2. Asegúrese de que el tubo se haya enfriado.
3. No enrolle el cable de alimentación alrededor del cepillo.

El set incluye:

- 1 Velform supreme styler
- 3 púas
- Una bolsa de viaje
- 1 cepillo

#### NORMATIVA

Velform Supreme Styler © cumple las siguientes directivas:  
Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CE  
Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/CE  
Directiva Rohs: 2011/65/CE

#### Garantía de calidad:

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país.

Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

#### ATENCIÓN COMO DESHACERSE DE MATERIALES

El símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que Vd. debe informarse y seguir las normativas locales de deshecho de este tipo de productos

No se deshaga de este producto de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar.

Debe hacerlo según las normativas locales correspondientes.

Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que tienen efectos nefastos sobre el medioambiente o la salud humana y deben ser reciclados adecuadamente.

Fabricado en China

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la nouvelle brosse multi-usages Velform® Supreme Styler. Avec la brosse Velform® Supreme Styler, les cheveux crépus deviennent lisses et soyeux. Elle est si facile à utiliser que vous pouvez modeler vos cheveux d'une seule main. Avant d'utiliser la brosse pour la première fois, lisez attentivement les instructions d'utilisation, ainsi que toutes les indications de sécurité. Rangez le manuel dans un endroit accessible afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

## SOMMAIRE

1. Avertissements relatifs à la sécurité
2. Velform® Supreme Styler
3. Instructions d'utilisation
4. Nettoyage
5. Rangement

## 1. AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez prendre des précautions essentielles de sécurité, comme les suivantes :

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, LISEZ LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS. ÉVITEZ DE L'APPROCHER DE L'EAU.


DANGER – Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques demeurent chargées d'électricité, même lorsque l'interrupteur est en position OFF.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES EN RAISON D'UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, suivez les indications suivantes :

1. Débranchez l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne vous servez pas de la brosse pendant que vous êtes sous la douche ou dans le bain.
3. Ne posez pas et ne rangez pas la brosse à un endroit d'où elle pourrait tomber, ou un endroit d'où elle pourrait glisser dans la baignoire ou le lavabo.
4. Ne plongez pas la brosse dans l'eau ou un autre liquide.
5. Si la brosse tombe dans l'eau, débranchez-la immédiatement. Ne la touchez pas pendant que vous êtes dans l'eau.
6. Ne laissez sous aucun prétexte l'appareil sans surveillance alors qu'il est branché.
7. Surveillez de près les enfants ou les personnes dont la capacité est limitée s'ils utilisent la brosse ou si celle-ci est utilisée près d'eux.
8. Servez-vous de la brosse uniquement pour l'usage pour lequel elle a été conçue et comme indiqué dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
9. N'allumez pas la brosse si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, si elle ne fonctionne pas correctement ou si elle est tombée, est abîmée à la suite d'un choc ou a été plongée dans l'eau.
10. Éloignez le câble d'alimentation de surfaces chaudes. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
11. N'utilisez pas de ratonage.
12. La brosse Velform® Supreme Styler chauffe lors de son utilisation. Évitez que les yeux et la peau n'entrent en contact avec les surfaces chaudes.
13. N'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de tension.
14. Ne vous servez pas de l'appareil pendant que vous dormez.
15. N'utilisez pas la brosse à l'air libre et ne la mettez pas en marche dans un endroit où des aérosols (sprays) sont pulvérisés ou des endroits où de l'oxygène est administré.
16. Ne posez pas la brosse directement sur une surface alors qu'elle est chaude ou branchée.
17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (s) elles sont correctement surveillé(s) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
18. Surveillez les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec la brosse.
19. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le distributeur autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
20. ATTENTION – Ne vous servez pas de la brosse à proximité de l'eau. Ne l'utilisez pas près d'une baignoire, d'une douche, d'un évier ou d'un récipient contenant de l'eau.
21. Ce produit peut provoquer des brûlures aux yeux.

22. Uniquement pour usage domestique à l'intérieur.

## RÉPARATION DE DISPOSITIFS DOTÉS D'UN DOUBLE ISOLEMENT

Les dispositifs dotés d'un double isolement disposent de deux systèmes d'isolement au lieu d'une prise de terre. Les dispositifs avec un double isolement ne comportent pas de système de prise de terre et n'en requièrent aucun. La réparation d'un appareil à double isolement doit se faire avec précaution et en connaissant bien le système, et toute réparation doit donc être réalisée par du personnel technique qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolement doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Les appareils à double isolement portent la mention ISOLEMENT DOUBLE ou DOUBLEMENT ISOLÉ. Le symbole  peut également figurer sur l'appareil.

## 2. VELFORM SUPREME STYLER Brosse électrique multi-usages.

- 1/ Picots en nylon de grande qualité
- 2/Cylindre en céramique
- 3/ Générateur d'ions
- 4/Voyant lumineux
- 5/Résistances doubles
- 6/Interrupteur principal avec contrôle de la température.

Avec la brosse Velform® Supreme Styler, les cheveux crépus deviennent lisses et soyeux. Ils retrouvent éclat, volume et douceur sans être abîmés. Grâce à la technologie Ionity qui associe la chaleur céramique aux ions générés par la brosse, les cheveux sont hydratés de manière exceptionnelle.

La brosse Velform® Supreme Styler peut être utilisée sur tous types de cheveux sans les abîmer. En effet, les espaces entre les picots en nylon sont conçus et calculés pour ne pas emmêler les cheveux.

## 3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Branchez la brosse Velform® Supreme Styler.
2. Allumez l'interrupteur et sélectionnez la température souhaitée. La brosse comporte deux températures : basse à 160° C pour les cheveux fins, et élevée à 180° C, pour les cheveux épais.

AVERTISSEMENT. Si vos cheveux sont fins et/ou abîmés, il est recommandé de régler la température à 160° C.

3. Utilisez la brosse uniquement sur cheveux secs.
4. Pour des cheveux plus doux, brillants et lisses, brossez la partie inférieure et supérieure des cheveux.

Pour obtenir plus de volume et de mouvement, divisez vos cheveux en sections et broschez chaque mèche comme vous le feriez avec une brosse ronde et un séchoir.

### INTERRUPTEUR PRINCIPAL/VOYANT LUMINEUX

#### VOYANT LUMINEUX

Le voyant bleu indique que la brosse Velform Supreme Styler ® est allumée à 160° C ou 180° C.

#### INTERRUPTEUR PRINCIPAL

Utilisez l'interrupteur principal pour allumer et éteindre la brosse, ainsi que pour régler la température.

OFF – La brosse est éteinte 

• 160° C (interrupteur sur la position de marche)

• 180° C (interrupteur sur la position de marche)

Si vos cheveux sont sensibles ou abîmés, sélectionnez une température de 160° C.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser la brosse, assurez-vous de l'éteindre et de la débrancher.

### POUR BOUCLER VOS CHEVEUX

Suivez les instructions de la section Instructions d'utilisation, puis brossez doucement vos cheveux par en-dessous. Faites ensuite tourner une fois le Velform® Supreme Styler pour donner une forme aux pointes.

ASTUCE. Tenez une mèche de cheveux et faites-la boucler à partir de la mi-longueur. Faites ensuite glisser doucement la brosse vers les pointes pour créer des

boucles avec du volume et du mouvement.

### POUR DONNER DU VOLUME AUX RACINES

Suivez les instructions de la section Instructions d'utilisation, puis appliquez la brosse Velform® Supreme Styler sur les racines supérieures afin de donner aux cheveux le volume souhaité.

ASTUCE. Pour une meilleure fixation, pulvériser le spray fixateur sur chaque section avant d'utiliser le Velform® Supreme Styler.

Pour vous faciliter la tâche, tenez vos cheveux de l'autre main.

### POUR DONNER DU VOLUME ET DU MOUVEMENT À LA FRANGE

Suivez les instructions de la section Instructions d'utilisation, puis faites glisser la brosse Velform® Supreme Styler sous la frange ou de haut en bas.

ASTUCE. Faites glisser lentement la brosse vers l'avant et vers les pointes.

Pour peigner la frange sur un côté...

ASTUCE. Tenez la brosse Velform Supreme Styler ® verticalement et enroulez, puis faites glisser vos cheveux vers l'arrière.

Pour vous faciliter la tâche, tenez vos cheveux de l'autre main.

## 4. NETTOYAGE

N'OUBLIEZ PAS DE DÉBRANCHER la brosse Velform® Supreme Styler ET DE LA SURVEILLER JUSQU'À CE QUE LLE REFFROIDISSE.

• Ne rincez pas la brosse avec de l'eau, cela pourrait l'abîmer.

• Pour nettoyer la surface de la brosse, utilisez un chiffon imbibé d'eau savonneuse.

N'employez pas de produits contenant du benzène et/ou un dissolvant, car cela pourrait abîmer le Velform® Supreme Styler.

• Pour nettoyer le cylindre, servez-vous de coton-tige. AVERTISSEMENT. Assurez-vous que des fibres en coton ne restent pas coincées dans le cylindre.

• Nettoyez fréquemment la brosse pour éviter l'accumulation de poussière et de cheveux.

• Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## 5. RANGEMENT

AVANT DE RANGER LA BROSSSE VELFORM SUPREME STYLER, PROCÉDEZ AUX VÉRIFICATIONS SUIVANTES :

1. Éteignez la brosse et débranchez-la.
2. Assurez-vous que le cylindre s'est refroidi.
3. N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de la brosse.

Le kit comprend :

- 1 Velform Supreme Styler
- 3 pinces
- Un sac de voyage
- 1 brosse

### NORMES

Velform Supreme Styler ® est conforme aux normes suivantes :

Directive de basse tension : 2006/95/CE

Directive de compatibilité électromagnétique : 2004/108/CE

Directive RoHS : 2011/65/CE

### Garantie de qualité

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du consommateur, d'une usage anormal, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

### ATTENTION MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Le symbole de la poubelle à roues barrée d'une croix indique que vous devez respecter les réglementations locales concernant le recyclage de ce type de produit.

Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé séparément, conformément aux réglementations locales.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nocives pour l'environnement et la santé. Ils doivent être recyclés dans des conditions appropriées.

Fabriquée en Chine

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Mehrzweckbürste Velform® Supreme Styler. Die Bürste Velform® Supreme Styler macht aus gekräuseltem Haar glattes, seidiges Haar. Ist so leicht zu handhaben, dass Sie Ihr Haar mit einer Hand stylen können.

Lesen Sie bitte vor Gebrauch der Bürste die Gebrauchsanweisung sowie alle Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachlesen an einem gut zugänglichen Ort auf.

## INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise
2. Velform® Supreme Styler
3. Grundlegende Anweisungen für den Gebrauch
4. Reinigung
5. Aufbewahrung

### 1. SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind zur Sicherheit einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, darunter folgende:

LESEN SIE VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS DIE GANZE ANLEITUNG UND ALLE HINWEISE DURCH. HALTEN SIE DAS GERÄT VON WASSER FERN.

GEFAHR – Wie bei den meisten Elektrogeräten sind die elektrischen Teile weiter elektrisch geladen, auch wenn der Schalter in OFF-Position ist.

UM DAS RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN AUFGRUND EINER ELEKTRISCHEN ENTLADUNG ZU VERRINGERN, befolgen Sie bitte folgende Anweisungen:

1. Ziehen Sie nach Gebrauch des Geräts immer sofort den Netzstecker.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie baden.
3. Legen Sie das Gerät nirgendwohin und bewahren Sie es nirgendwo auf, wo es herunterfallen, in die Badewanne oder das Waschbecken fallen kann.
4. Legen bzw. tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
5. Fällt das Gerät ins Wasser, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Fassen Sie das Gerät nicht an, solange es im Wasser ist.
6. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
7. Überwachen Sie die Verwendung des Geräts durch Kinder oder Personen mit gewissen Behinderungen und den Einsatz des Geräts in der Nähe solcher Personen genau.
8. Gebrauchen Sie das Gerät nur für die Verwendung, für die es gedacht ist und so wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen ist.
9. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist, wenn es beschädigt oder in Wasser getaucht wurde.
10. Halten Sie das Netzkabel von heißen Flächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
11. Verwenden Sie mit diesem Gerät kein Verlängerungskabel.
12. Die Bürste Velform® Supreme Styler wird heiß, wenn sie in Gebrauch ist. Lassen Sie die Augen und die Haut nicht mit den heißen Flächen in Kontakt kommen.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Umrichter.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht im Schlaf.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Schalten Sie es in Räumen, wo Aerosole (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff

verbreitet wird, nicht ein.

16. Legen Sie das Gerät nicht direkt auf eine Oberfläche, während es heiß oder ans Stromnetz angeschlossen ist.

17. Dieses Gerät darf von mindestens 8 Jahre alten Kindern und Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. Personen mit fehlender Erfahrung oder fehlendem Wissen verwendet werden, wenn diese Personen in geeigneter Weise in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen und beaufsichtigt werden, so dass sie die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

18. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

19. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem autorisierten Händler oder einer genauso qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.


20. ACHTUNG – Verwenden Sie das  Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Verwenden Sie es nicht in der Nähe der Badewanne, der Dusche, dem Waschbecken oder irgendeines Behälters, der Wasser enthält.

21. Diese Produkt kann Verbrennungen der Augen verursachen.

22. Nur für den häuslichen Gebrauch in Innenräumen.

REPARATUR VON GERÄTEN MIT DOPPELSOLIERUNG

Geräte mit Doppelsolierung verfügen über zwei Isoliersysteme statt einer Erdung. Geräte mit Doppelsolierung haben kein Erdungssystem und brauchen es auch nicht. Die Reparatur von Geräten mit Doppelsolierung erfordert große Sorgfalt und Kenntnisse des Systems, so dass die Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden dürfen. Die Ersatzteile für ein Gerät mit Doppelsolierung müssen mit den ersetzten Teilen identisch sein. Geräte mit Doppelsolierung sind mit dem Hinweis „DOPPELSOLIERUNG“ oder „DOPPELT ISOLIERT“ versehen. Auch das Symbol  kann auf dem Gerät erscheinen.

### 2. Velform® Supreme Styler Elektrische Mehrzweckbürste

- 1/ Qualitativ hochwertige Nylonborsten
- 2/ Keramikzylinder
- 3/ Ionengenerator
- 4/ Kontrollleuchte
- 5/ Doppelte Heizwiderstände
- 6/ Hauptschalter: mit Temperaturregulation

Die Bürste Velform® Supreme Styler macht aus gekräuseltem Haar glattes, seidiges Haar. Gibt dem Haar Glanz und Volumen und macht es geschmeidig, ohne es zu schädigen. Dank der „lonity-Technologie“, die die Wärme der Keramik mit den von der Bürste erzeugten Ionen kombiniert, wird das Haar außerordentlich gut mit Feuchtigkeit versorgt.

Die Bürste Velform® Supreme Styler funktioniert bei jedem Haartyp, ohne das Haar zu schädigen. Die Zwischenräume zwischen den Borsten sind so konstruiert und berechnet, dass sich das Haar nicht verheddert.

### 3. GRUNDLEGENDE ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

1. Schließen Sie Velform® Supreme Styler ans Stromnetz an.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ein und wählen Sie die gewünschte Temperatur. Die Bürste hat zwei Temperaturen: niedrige Temperatur, 160 °C, für feines Haar; hohe Temperatur,

180 °C, für dickes Haar.

HINWEIS: Bei feinem und/oder angegriffenem Haar wird empfohlen, die Temperatur auf 160 °C einzustellen.

3. Verwenden Sie die Bürste nur im trockenen Haar.

4. Bürsten Sie das Haar von der Ober- und Unterseite, um ein geschmeidigeres, glänzenderes, glatteres Styling zu erzielen.

Oder:

Teilen Sie das Haar in Strähnen ab und bürsten Sie jede Strähne genauso wie Sie es mit einer Rundbürste und einem Fön machen würden, um möglichst viel Volumen und Bewegung zu erzielen.

### HAUPTSCHALTER/ KONTROLLLEUCHE KONTROLLLEUCHE

Das blaue Licht zeigt an, dass Velform® Supreme Styler eingeschaltet und auf 160 °C oder 180 °C eingestellt ist.

### HAUPTSCHALTER

Verwenden Sie den Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts und auch, wenn Sie die Temperatur einstellen.



OFF – Das Gerät geht aus

- - 160 °C (Schalter eingeschaltet)

- - 180 °C (Schalter eingeschaltet)

Wenn Sie empfindliches oder angegriffenes Haar haben, wählen Sie eine Temperatur von 160 °C.

Versichern Sie sich, die Bürste auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, wenn Sie fertig sind.

### LOCKEN STYLEN

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Grundlegende Anweisungen für den Gebrauch“ und beginnen Sie damit, das Haar von unten sanft zu bürsten. Drehen Sie den Velform® Supreme Styler dann einmal, um den Spitzen Form zu geben.

TRICK: Nehmen Sie eine Strähne und fangen Sie ab der Mitte an, die Haare lockig zu machen. Lassen Sie dann die Bürste sanft zu den Spitzen gleiten, um Locken mit Volumen und Bewegung zu kreieren.

### DEM HAARANSATZ VOLUMEN GEBEN

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Grundlegende Anweisungen für den Gebrauch“ und setzen Sie Velform® Supreme Styler oben am Haaransatz an, um dem Haar das gewünschte Volumen zu geben.

TRICK: Sprühen Sie für eine stärkere Fixierung Fixierspray auf jede Strähne, bevor Sie Velform® Supreme Styler verwenden.

Es geht leichter, wenn Sie die andere Hand nehmen, um das Haar festzuhalten.

### VOLUMEN UND BEWEGUNG FÜR DEN PONY

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Grundlegende Anweisungen für den Gebrauch“ und lassen Sie Velform® Supreme Styler unter dem Pony oder vom oberen Teil des Ponys aus durch das Haar gleiten.

TRICK: Lassen Sie die Bürste langsam nach vorne, in Richtung Spitzen gleiten.

Um den Pony zu den Seiten hin zu kämmen...

TRICK: Halten Sie Velform® Supreme Styler senkrecht fest, rollen Sie das Haar nach hinten auf und lassen es nach hinten gleiten.

Es geht leichter, wenn Sie die andere Hand nehmen, um das Haar festzuhalten.

### 4. REINIGUNG

VERSICHERN SIE SICH, DEN NETZSTECKER

VON Velform® Supreme Styler ZU ZIEHEN UND KONTROLLIEREN SIE DAS GERÄT, BIS ES ABGEKÜHLT IST.

- Spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser, denn dadurch könnte es beschädigt werden.
- Um die Oberfläche zu reinigen, nehmen Sie ein mit Wasser und Seife getränktes Tuch. Verwenden Sie keine Produkte, die Benzol und/oder Lösungsmittel enthalten. Velform® Supreme Styler könnte beschädigt werden.
- Um den Zylinder zu reinigen, verwenden Sie Wattestäbchen. HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass keine Wollfasern am Zylinder hängen bleiben.
- Reinigen Sie die Bürste häufig, damit sich Staub und Haare nicht ansammeln.
- Die vom Nutzer durchzuführende Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

## 5. AUFBEWAHRUNG

VERSICHERN SIE SICH, FOLGENDES ZU KONTROLLIEREN, BEVOR SIE Velform® Supreme Styler AUFBEWAHREN:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Versichern Sie sich, dass sich der Zylinder abgekühlt hat.
3. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um die Bürste.

Lieferumfang:

- 1 Velform Supreme Styler
- 3 Klemmen
- Ein Reiseetui
- 1 Bürste

VORSCHRIFTEN:

Velform® Supreme Styler erfüllt folgende Richtlinien:

Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG

Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EG

ACHTUNG

HINWEIS ZUR RICHTIGEN MATERIALENTSORGUNG



Das Symbol eines auf Rollen stehenden Containers, der durchgestrichen ist, bedeutet, dass Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur örtlichen Entsorgung dieser Art von Produkten informieren müssen.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll. Sie müssen bei der Entsorgung die vor Ort geltenden Bestimmungen beachten.

Elektrische und elektronische Produkte enthalten gefährliche Substanzen, die eine äußerst schädliche Wirkung auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben können und fachgerecht recycelt werden müssen.

Made in China

Complimenti per la scelta e grazie per l'acquisto della nuova spazzola multiuso Velform® Supreme Styler. La spazzola Velform® Supreme Styler trasforma dei capelli increspati in lisci e morbidi. È così facile da usare che permette di modellare i capelli con una sola mano.

Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere attentamente sia le istruzioni per l'uso, che le avvertenze di sicurezza. Conservare quindi il manuale in un luogo accessibile per eventuali future consultazioni.

## INDICE

1. Avvertenze di sicurezza
2. Velform® Supreme Styler
3. Istruzioni basilari per l'uso
4. Pulizia
5. Conservazione

### 1. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Quando si utilizzano dispositivi elettrici si devono prendere delle elementari precauzioni di sicurezza, tra cui si trovano le seguenti:

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE INTEGRALMENTE QUESTE ISTRUZIONI. CONSERVARE LONTANO DALL'ACQUA.

**PERICOLO** – Come la maggior parte dei dispositivi che funzionano con elettricità, gli elementi elettrici continuano ad essere carichi di elettricità anche quando l'interruttore si trova in posizione OFF.

**PER RIDURRE IL PERICOLO DI FOLGORAZIONE**, rispettare le indicazioni che seguono:


1. Togliere la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente subito dopo averlo usato.
2. Non utilizzare l'apparecchio mentre ci si sta bagnando.
3. Non collocare né conservare l'apparecchio in un luogo in cui possa cadere, né dove possa finire nella vasca da bagno o nel lavandino.
4. Non immergere in acqua o in altro liquido.
5. Se l'apparecchio cade in acqua, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente. Non toccarlo mentre si trova in acqua.
6. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito se la spina è inserita nella presa di corrente.
7. Sorvegliare da vicino l'uso dell'apparecchio da parte di bambini o di persone con capacità fisica, mentale o sensoriale ridotta, o se si sta utilizzando nei loro pressi.
8. Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso per cui è previsto e come descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal fabbricante.
9. Non accendere l'apparecchio se il cavo d'alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona adeguatamente o se è caduto, oppure se ha subito danni o è caduto in acqua.
10. Tenere il cavo d'alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
11. Non utilizzare cavi di prolunga con questo apparecchio.
12. La spazzola Velform® Supreme Styler si riscalda quando è in uso. Evitare che gli occhi e la pelle entrino in contatto con le superfici calde.
13. Non utilizzare l'apparecchio con un trasformatore.
14. Non utilizzare l'apparecchio mentre si dorme.
15. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, né in luoghi in cui si stiano utilizzando aerosol (spray) o in cui si stiano somministrando ossigeno.
16. Non poggiate l'apparecchio su nessuna superficie mentre è ancora caldo o è collegato alla rete elettrica.
17. Questo apparecchio può essere utilizzato anche da bambini di 8 anni o più e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenza previa dell'apparecchio, se si trovano sotto la diretta sorveglianza di una persona responsabile della loro sicurezza o hanno ricevuto istruzioni appropriate per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i pericoli che lo stesso implica. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
18. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
19. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere immediatamente sostituito dal fabbricante, dal distributore ufficiale o da un tecnico qualificato per evitare qualsiasi pericolo.

20. **ATTENZIONE** - Non utilizzare l'apparecchio nei pressi della vasca da bagno, della doccia, del lavandino o di qualsiasi recipiente che contenga acqua.

21. Questo prodotto può provocare scottature sugli occhi.

22. Solo per uso domestico in interni.



**RIPARAZIONE DI DISPOSITIVI A DOPPIO ISOLAMENTO** I dispositivi a doppio isolamento dispongono di due sistemi d'isolamento invece della messa a terra. I dispositivi a doppio isolamento non dispongono di presa di terra, né la richiedono. Riparare un apparecchio a doppio isolamento richiede una grande cura e conoscenza del sistema, per cui le riparazioni devono essere realizzate solo da tecnici qualificati. I pezzi di ricambio di un apparecchio a doppio isolamento devono essere identici a quelli che sostituiscono. Gli apparecchi con doppio isolamento sono marcati con l'indicazione "DOPPIO ISOLAMENTO" o "DOPPIAMENTE ISOLATO". Inoltre, sull'apparecchio può figurare anche il simbolo .

### 2. Velform® Supreme Styler Spazzola elettrica multiuso.

1. - Dentini di nylon di grande qualità
2. - Cilindro in ceramica
3. - Generatore di ioni
4. - Spia luminosa
5. - Resistenze doppie
6. - Interruttore principale con controllo di temperatura.

La spazzola Velform® Supreme Styler trasforma i capelli increspati in lisci e morbidi, e li rende lucenti, soffici e con volume senza danneggiarli. Grazie alla "tecnologia Ionty", che combina il calore ceramico con gli ioni che genera la spazzola, i capelli rimangono perfettamente idratati.

La spazzola Velform® Supreme Styler funziona su ogni tipo di capelli senza rovinarli. Lo spazio tra i dentini di nylon è stato creato e calcolato per evitare che si formino nodi nei capelli.

### 3. ISTRUZIONI BASILARI PER L'USO

1. Inserire la spina di Velform® Supreme Styler nella presa di corrente.
2. Accendere l'interruttore e selezionare la temperatura desiderata. La spazzola dispone di due temperature: bassa (160 °C) per capelli sottili e alta (180 °C) per capelli più grossi.

**AVVISO:** Si consiglia d'impostare la temperatura su 160 °C se si hanno capelli sottili e/o danneggiati.

3. Utilizzare esclusivamente su capelli asciutti.
4. Spazzolare i capelli dalla parte inferiore e superiore della chioma per ottenere un'accoppiatura più morbida, luminosa e liscia. Oppure dividere i capelli in sezioni e spazzolare ogni ciocca come si farebbe con una spazzola rotonda e un fon per ottenere il massimo volume e movimento.

### INTERRUTTORE PRINCIPALE / SPIA LUMINOSA

La spia blu indica che Velform® Supreme Styler è in funzionamento (a 160 °C o a 180 °C).

### INTERRUTTORE PRINCIPALE

Utilizzare l'interruttore principale sia per accendere o spegnere l'apparecchio, che per regolare la temperatura.

- OFF – L'apparecchio è spento 
- 160 °C (accesso)
  - 180 °C (accesso)

In caso di capelli fragili o danneggiati, selezionare la temperatura di 160 °C.

Quando si termini di utilizzare l'apparecchio, accertarsi di averlo spento e togliere la spina dalla presa di corrente.

### ARRICCIARE I CAPELLI

Seguire le istruzioni riportate nel punto "Istruzioni basilari per l'uso" e iniziare a spazzolare delicatamente i capelli dalla parte inferiore. Ruotare quindi una volta Velform® Supreme Styler per dar forma alle punte.

**TRUCCO:** Prendere una ciocca e iniziare ad arricciare i capelli dalla parte intermedia. Far scorrere quindi delicatamente la spazzola verso le punte per creare ricci con volume e movimento.

### DARE VOLUME ALLE RADICI

Seguire le istruzioni riportate nel punto "Istruzioni basilari per l'uso" e applicare Velform® Supreme Styler sulle radici, dalla parte superiore, per apportare il volume desiderato.

**TRUCCO:** Per un miglior fissaggio, applicare lo spray fissatore su ogni sezione, prima di utilizzare Velform® Supreme Styler.

Utilizzare l'altra mano per trattenerne i capelli facilitando l'operazione.

### DARE VOLUME E MOVIMENTO ALLA FRANGETTA

Seguire le istruzioni riportate nel punto "Istruzioni basilari per l'uso" e far scorrere Velform® Supreme Styler dalla parte inferiore o superiore della frangetta.

**TRUCCO:** Far scorrere lentamente la spazzola in avanti e verso le punte.

Per pettinare la frangetta verso un lato...

**TRUCCO:** Tenere Velform® Supreme Styler verticalmente e avvolgere e far scorrere i capelli in dietro.

Utilizzare l'altra mano per trattenerne i capelli facilitando l'operazione.

### 4. PULIZIA

**ACCERTARSI DI AVER TOLTO LA SPINA DI Velform® Supreme Styler, DALLA PRESA DI CORRENTE E VIGILARLO FINCHÉ SI SIA RAFFREDDATO.**

- Non pulire Velform® Supreme Styler sotto l'acqua, poiché si potrebbe danneggiare.
- Per pulire la superficie, impiegare un panno inumidito con acqua e sapone. Non utilizzare prodotti che contengono benzene e/o solventi, poiché Velform® Supreme Styler si potrebbe danneggiare.
- Per pulire il cilindro in ceramica, utilizzare dei bastoncini d'ovatta. **AVVISO:** al termine, accertarsi che non vi siano rimaste fibre di colore.
- Pulirlo spesso per evitare l'accumulo di polvere e peli.
- Non lasciare che i bambini realizzino da soli la normale pulizia e la manutenzione che deve effettuare l'utente.

### 5. CONSERVAZIONE

**PRIMA DI RIPORRE Velform® Supreme Styler, REALIZZARE QUANTO SEGUE:**

1. Spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente.
2. Accertarsi che il cilindro in ceramica si sia raffreddato.
3. Non avvolgere il cavo d'alimentazione attorno alla spazzola.

Il set include:

- 1 Velform Supreme Styler
- 3 becchi d'oca
- Una astuccio da viaggio
- 1 spazzola


### NORMATIVA:

Velform® Supreme Styler soddisfa le seguenti direttive: Direttiva di Bassa Tensione (2006/95/CE) Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) Direttiva RoHS (2011/65/CE)

Garanzia di qualità:

Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione vigente. Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, anormale usura, incidenti o manomissioni.

### ATTENZIONE

**DISMISSIONE E ROTTAMAZIONE DELL'APPARECCHIO** Il simbolo di un cassonetto su ruote barrato indica che è necessario conoscere e rispettare le normative e le ordinanze municipali specifiche  per lo smaltimento di questo tipo di prodotti.

Non distarsi di questo apparecchio come se si trattasse di un normale residuo domestico. Seguire le normative e le ordinanze municipali corrispondenti.

I prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze pericolose che hanno effetti nocivi sull'ambiente e/o sulla salute umana devono pertanto essere convenientemente riciclati.

Fabbricato in Cina



Parabéns por ter adquirido a sua nova escova multifus Vellform® Supreme Styler. A escova Vellform® Supreme Styler transforma o cabelo frisado em cabelo liso e sedoso. É tão fácil de usar que permite modelar o cabelo apenas com uma mão.

Rogamos que leia atentamente as instruções de uso, bem como todas as indicações de segurança, antes de começar a utilizá-la. Guarde o manual num lugar acessível para ser consultado no futuro.

## ÍNDICE

1. Advertências de segurança
2. Vellform® Supreme Styler
3. Instruções básicas de uso
4. Limpeza
5. Conservação

### 1. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Quando forem utilizados dispositivos elétricos, devem ser seguidas algumas precauções básicas de segurança, entre as quais se encontram as indicadas abaixo:


LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO. MANTENHA-O AFASTADO DA ÁGUA.

PERIGO – Da mesma maneira que com a maioria dos dispositivos elétricos, as peças elétricas continuam carregadas de eletricidade mesmo quando o interruptor estiver na posição OFF.

PARA REDUZIR O RISCO DE SOFRER FERIDAS GRAVES POR CAUSA DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, siga as seguintes indicações:

1. Desligue sempre o aparelho logo depois de o ter utilizado.
2. Não utilize o aparelho enquanto estiver a tomar banho.
3. Não coloque nem guarde o aparelho num lugar onde possa cair, nem perto da banheira ou do lavatório.
4. Não coloque o aparelho nem o submerja em água ou outro líquido.
5. Se o aparelho cair na água, desligue-o da tomada imediatamente. Não toque nele enquanto estiver na água.
6. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à tomada.
7. Supervisione de perto o uso do aparelho pela parte de crianças ou de pessoas com deficiências ou no caso de estar a ser utilizado perto das mesmas.
8. Utilize o aparelho apenas para o uso para o qual foi concebido e nos termos descritos neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
9. Não ligue o aparelho se o fio de alimentação ou a ficha estiverem danificados, se não funcionarem corretamente ou se tiver caído, estiver danificado ou tiver sido submerso em água.
10. Mantenha o fio de alimentação afastado de superfícies quentes. Não enrolar o fio ao redor do aparelho.
11. Não utilize uma extensão elétrica com este aparelho.
12. A escova Vellform® Supreme Styler aquece quando estiver a ser utilizada. Não toque os olhos ou a pele contactem com as superfícies quentes.
13. Não utilize o aparelho com um conversor de voltagem.
14. Não utilize o aparelho enquanto dormir.
15. Não utilize o aparelho ao ar livre nem ligue o mesmo num lugar onde estejam a ser usados sprays ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
16. Não coloque o aparelho diretamente sobre uma superfície quando estiver quente ou se encontrar ligado.
17. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sob supervisão ou dando-lhes as explicações apropriadas sobre o uso do aparelho de uma maneira segura e comprovando que compreendem os perigos que a sua utilização implica. As crianças não devem brincar com o aparelho.
18. As crianças devem estar sob supervisão a fim de assegurar que não brinquem com o aparelho.
19. Se o fio de alimentação tiver danos, deve ser substituído pelo fabricante, pelo distribuidor autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar qualquer perigo.
20. ATENÇÃO – Não utilize o dispositivo perto da água. Não o use perto da banheira, do duche, do lavatório ou de qualquer recipiente que contenha água.
21. Este produto pode produzir queimaduras nos olhos.
22. Apenas para uso doméstico em interiores.

### REPARAÇÃO DE DISPOSITIVOS COM DUPLO ISOLAMENTO

Os dispositivos com duplo isolamento contam com dois sistemas de isolamento no lugar de ligação à terra. Os dispositivos com duplo isolamento não dispõem de sistema de ligação à terra nem precisam que lhes seja incorporado um. Reparar um aparelho com duplo isolamento requer um grande cuidado e conhecimento do sistema, pelo qual as reparações apenas devem ser realizadas por pessoal técnico qualificado. As peças sobresselentes de um aparelho com duplo isolamento devem ser idênticas às substituídas. Os aparelhos com duplo isolamento possuem a indicação "ISOLAMENTO DUPLO" ou "DUPLAMENTE ISOLADO". O símbolo  também pode aparecer no aparelho.

### 2. VELLFORM SUPREME STYLER Escova elétrica multiusos.

- 1/ Dentes de nylon de grande qualidade
- 2/ Cilindro de cerâmica
- 3/ Gerador de íons
- 4/ Indicador luminoso
- 5/ Resistências duplas
- 6/ Interruptor principal: com controlo da temperatura.

A escova Vellform® Supreme Styler transforma o cabelo frisado em cabelo liso e sedoso, e dá brilho, volume e suavidade sem danificar o cabelo. Graças à tecnologia "ionity", que combina o calor cerâmico com os íons que gera a escova, o cabelo é hidratado de uma forma excepcional.

A escova Vellform® Supreme Styler funciona com quaisquer tipos de cabelo sem os danificar; os espaços entre os dentes de nylon foram concebidos e calculados para não emaranhar o cabelo.

### 3. INSTRUÇÕES BÁSICAS DE USO

1. Ligue a Vellform® Supreme Styler à tomada.
2. Ligue o interruptor e selecione a temperatura que deseja. A escova tem duas temperaturas: baixa (160°C), para cabelo fino, e alta (180°C), para cabelo grosso.

AVISO: É recomendável regular a temperatura para 160°C no caso de ter o cabelo fino e/ou danificado.

3. Utilize-a apenas sobre cabelo seco.
4. Escove o cabelo pela parte inferior e superior da cabeleira a fim de conseguir um penteado mais suave, brilhante e liso, ou então, divida o cabelo em seções e escove cada madeixa da mesma forma que o faria com uma escova redonda e um secador a fim de conseguir o máximo volume e movimento.

### INTERRUPTOR PRINCIPAL/INDICADOR LUMINOSO

INDICADOR LUMINOSO  
A luz azul indica que o Vellform® Supreme Styler está ligado a 160°C ou 180°C.

### INTERRUPTOR PRINCIPAL

Utilize o interruptor principal quando ligar e desligar o aparelho, e ainda quando regular a temperatura.

OFF – O aparelho é desligado

- 160°C (interruptor ligado)
- 180°C (interruptor ligado)

No caso de ter o cabelo sensível ou danificado, selecione a temperatura de 160°C.

Assure-se de apagar e de desligar a escova da tomada quando terminar de usá-la.

### ENCARACOLAR O CABELO

Siga as instruções indicadas na secção "Instruções básicas de uso" e comece a escovar o cabelo pela parte de baixo com suavidade. Seguidamente, rode o Vellform® Supreme Styler uma vez para dar forma às pontas.

DICA: Agarre uma madeixa e comece a encaracolá-lo o cabelo a partir do meio. Seguidamente, deslize a escova suavemente para as pontas a fim de criar caracóis com volume e movimento.

### DAR VOLUME ÀS RAÍZES

Siga as instruções indicadas na secção "Instruções básicas de uso" e aplique o Vellform® Supreme Styler nas raízes da parte superior a fim de conseguir o volume desejado.

DICA: Para conseguir uma maior fixação, aplique o spray fixador em cada secção antes de utilizar o Vellform® Supreme Styler.

Se utilizar a outra mão para agarrar o cabelo, o processo é mais fácil.

### DAR VOLUME E MOVIMENTO À FRANJA DE CABELO

Siga as instruções indicadas na secção "Instruções básicas de uso" e deslize o Vellform® Supreme Styler pela parte de abaixo ou desde a parte superior da franja de cabelo.

DICA: Deslize a escova para à frente, lentamente e para as pontas.

Para pentear a franja de cabelo para os lados:

DICA: Agarre o Vellform® Supreme Styler verticalmente e enrole e deslize o cabelo para trás.

Se utilizar a outra mão para agarrar o cabelo, o processo é mais fácil.

### 4. LIMPEZA

ASSEGURE-SE DE DESLIGAR O VELLFORM SUPREME STYLER® DA TOMADA E DE O MANTER SOB CONTROLO ATÉ O MESMO APREFEZER.

- Não enogue o aparelho com água, já que isso o pode danificar.
- Para limpar a superfície, limpe-a com um pano embebido em água com sabão. Não utilize produtos que contenham benzeno e/ou dissolvente, já que isso pode danificar o Vellform® Supreme Styler.
- Para limpar o cilindro, utilize cotonetes. AVISO: Verifique que não fiquem fibras de algodão no cilindro.
- Limpe-o frequentemente a fim de evitar a acumulação de pó e pelos.
- A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem a supervisão de um adulto.

### 5. CONSERVAÇÃO

ASSEGURE-SE DE FAZER AS SEGUINTES COMPROVAÇÕES ANTES DE GUARDAR O VELLFORM SUPREME STYLER:

1. Apague o aparelho e desligue-o da tomada.
2. Assegure-se de o cilindro ter arrefecido.
3. Não enrolar o fio de alimentação ao redor da escova. O set inclui:
  - 1 Vellform Supreme Styler
  - 3 molas de cabelo
  - 1 saco de viagem
  - 1 escova

### NORMAS:

O Vellform® Supreme Styler cumpre as seguintes diretivas: Diretiva de Baixa Tensão: 2006/95/CE  
Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética: 2004/108/CE  
Diretiva RoHS: 2011/65/CE

### Garantia de qualidade:

Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país.

Esta garantia não cobre os danos decorrentes de um uso inadequado, uso comercial negligente, desgaste anormal, acidentes ou manipulação indevida.

### ATENÇÃO

#### COMO SE DESFAZAR DOS MATERIAIS

O símbolo de um contêiner sobre rodas riscado indica que Você se deve informar e seguir as normas locais relativas à eliminação deste tipo de produtos.

Não se desfaza deste produto da mesma forma que o faz habitualmente com os resíduos gerais da sua casa. A eliminação do produto deve ser realizada de acordo com as normas locais aplicáveis.

Os produtos eletrónicos e eletrónicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e, portanto, devem ser reciclados adequadamente.

Fabricado na China

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe veelzijdige Velform® Supreme Styler borstel. De Velform® Supreme Styler borstel maakt pluizig haar glad en zijdezacht. Hij is eenvoudig in gebruik en maakt het mogelijk om uw haar met één hand in model te brengen.

Wij verzoeken u om deze handleiding en de veiligheidsaanwijzingen aandachtig door te lezen alvorens de borstel te gebruiken. Bewaar de handleiding op een toegankelijke plaats voor naslag in de toekomst.

## INHOUDSOPGAVE

1. Veiligheidswaarschuwingen
2. Velform Supreme Styler ®
3. Elementaire gebruiksinstructies
4. Schoonmaken
5. Bewaren

## 1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten dient u een aantal elementaire veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, waaronder de volgende:

**LEES ALLE INSTRUCTIES DOOR ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN. HOUD HET UIT DE BUURT VAN WATER.**

**GEVAAR** – Evenals de meeste elektrische apparaten blijven de elektrische onderdelen nog elektrisch geladen als de schakelaar op OFF staat.

Volg de onderstaande indicaties OM HET GEVAAR VOOR ERNSTIGE VERWONDINGEN DOOR ELEKTRISCHE ONTLADING TE VOORKOMEN:

1. Trek de stekker van het apparaat na het gebruik onmiddellijk uit het stopcontact.
2. Gebruik het apparaat niet in bad of onder de douche.
3. Zet of bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het kan vallen of waar het in bad of in de wastafel terecht kan komen.
4. Leg het apparaat niet in water of andere vloeistoffen en dompel het daar niet in onder.
5. Als het apparaat in het water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Raak het niet aan zolang het in het water ligt.
6. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het op de stroom is aangesloten.
7. Houd van dichtbij toezicht als het apparaat gebruikt wordt door kinderen of personen met bepaalde beperkingen of als het apparaat in hun buurt gebruikt wordt.
8. Gebruik het apparaat alleen waar het voor bedoeld is en op de manier die is omschreven in deze handleiding. Gebruik geen toebehoren die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
9. Zet het apparaat niet aan als de voedingskabel of de stekker beschadigd zijn, als het niet correct werkt of als het gevallen is, beschadigd is of in het water is ondergedompeld.
10. Houd de voedingskabel uit de buurt van warme oppervlakken. Wikkel deze niet rond het apparaat op.
11. Gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat.
12. De Velform® Supreme Styler borstel wordt warm als hij in gebruik is. Zorg ervoor dat de ogen en de huid niet in contact komen met de hete oppervlakken.
13. Gebruik het apparaat niet met een spanningswormer.
14. Gebruik het apparaat niet tijdens de slaap.
15. Gebruik het apparaat niet in de open lucht en zet het niet aan op plaatsen waar spuitbussen (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegevoerd.
16. Leg het apparaat niet rechtstreeks op een oppervlak als het heet is of op de stroom is aangesloten.
17. Dit apparaat kan worden gebruikt door

kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, psychische of sensorische vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij worden begeleid of passende instructies hebben gekregen betreffende het veilig gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

18. Houd kinderen altijd in de gaten om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

19. Als de voedingskabel beschadigd is dient deze, om gevaar te voorkomen, te worden vervangen door de fabrikant, de bevoegde dealer of een ander bekwaam persoon.

20. LET OP – Gebruik het apparaat niet in de buurt van water. Gebruik het niet in de buurt van bad, douche, wastafel of andere bakken die water bevatten.

21. Dit product kan brandwonden aan de ogen veroorzaken.

22. Uitsluitend voor gebruik binnenhuis.

## REPARATIE VAN APPARATEN MET DUBBELE ISOLATIE

Apparaten met dubbele isolatie beschikken over twee isolatiesystemen in plaats van aarding. Apparaten met dubbele isolatie hebben geen aarding en het is evenmin nodig om ze te aarden. Het repareren van een apparaat met dubbele isolatie vergt een grote mate van zorgvuldigheid en kennis van het systeem. Daarom mogen deze alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel. De reserveonderdelen van een apparaat met dubbele isolatie moeten identiek aan zijn aan de onderdelen die worden vervangen. Apparaten met dubbele isolatie zijn voorzien van de indicatie "DUBBELE ISOLATIE" of "DUBBELGEISOLEERD". Ook kan het symbool  het apparaat staan.

## 2. VELFORM SUPREME STYLER Veelzijdige elektrische borstel.

- 1/ Hoogwaardige nylon haren
- 2/Keramische cilinder
- 3/Ionen-generator
- 4/ Controlelampje
- 5/ Dubbele weerstanden
- 6/ Hoofdschakelaar met temperatuurregelaar.

De Velform® Supreme Styler borstel maakt pluizig haar glad en zijdezacht en geeft het haar glans, volume en zachtheid zonder het te beschadigen. Dankzij de "ionity-technologie" die keramische warmte combineert met door de borstel gegenereerde ionen, wordt het haar eveneens gevoerd.

De Velform® Supreme Styler borstel is geschikt voor alle haartypes en beschadigt het haar niet; de ruimte tussen de nylon haren is zo ontworpen en berekend dat er geen klitten in het haar komen.

## 3. ELEMENTAIRE GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Sluit de Velform® Supreme Styler aan op het stopcontact.
2. Zet de schakelaar aan en kies de gewenste temperatuur. De borstel heeft twee temperaturen: laag: 160 °C voor dun haar en hoog: 180 °C voor dik haar.

**WAARSCHUWING:** Wij raden aan om een temperatuur van 160 °C in te stellen voor dun en/of beschadigd haar.

3. Gebruik het apparaat uitsluitend op droog haar.
4. Borstel de bovenkant en de onderkant van het haar om het zachter, glanzender en gladder te maken.

Of Verdeel het haar in lokken en borstel iedere lok met zoals u zou doen met een ronde borstel en een haardroger, voor maximaal volume en soepelheid.

## HOOFDSCHAKELAAR/CONTROLELAMPJE

### CONTROLELAMPJE

Het blauwe lampje geeft aan dat de Velform® Supreme Styler aan staat op 160 °C of op 180 °C.

### HOOFDSCHAKELAAR

Gebruik de hoofdschakelaar om het apparaat aan en uit te zetten en eveneens om de temperatuur in te stellen.

OFF – Het apparaat gaat uit 

- - 160 °C (schakelaar aan)
- - 180 °C (schakelaar aan)

Kies voor gevoel of beschadigd haar een temperatuur van 160 °C.

Controleer na gebruik of de schakelaar van de borstel op de uit-stand staat en de stekker uit het stopcontact is.

### HET HAAR KRULLEN

Volg de instructies van het hoofdstuk "Elementaire gebruiksinstructies" en begin het haar aan de onderkant voorzichtig te borstelen. Draai vervolgens de Velform® Supreme Styler een keer om de haarpunten in vorm te brengen.

**TRUC:** Neem een lok en begin het haar vanuit het midden te krullen. Laat de borstel vervolgens zacht naar beneden glijden om soepel vallende en stevige krullen te maken.

De set bestaat uit:

- 1 Velform supreme haarstyler
- 3 haarklemmen
- Een resetui
- 1 borstel

### MEER VOLUME BIJ DE HAARWORTELS

Volg de instructies van het hoofdstuk "Elementaire gebruiksinstructies" en gebruik de Velform® Supreme Styler aan de bovenkant van de haarwortels om het gewenste volume te verkrijgen. **TRUC:** Spuit fixerende spray in iedere lok alvorens de Velform® Supreme Styler te gebruiken, zodat de krullen beter blijven zitten.

Dit werkt gemakkelijker als u de andere hand gebruikt om het haar vast te houden.

### PONY MET MEER VOLUME EN BODY

Volg de instructies van het hoofdstuk "Elementaire gebruiksinstructies" en laat de Velform® Supreme Styler aan de onderkant of bovenkant van de pony naar beneden glijden.

**TRUC:** Laat de borstel langzaam naar voren glijden tot aan de punten.

Om de pony naar de zijanten te borstelen ...

**TRUC:** Houd de Velform® Supreme Styler verticaal vast en rol het haar met een glijdende beweging naar achteren.

Dit werkt gemakkelijker als u de andere hand gebruikt om het haar vast te houden.

## 4. SCHOONMAKEN CONTROLEER OF DE Velform Supreme Styler VAN DE STROOM IS AFGEKOPELD EN LET HIEROP TOTDAT HIJ IS AFGEKOELD.

- Spoel het apparaat niet af met water, omdat het anders kan beschadigen.
- Gebruik om het oppervlak schoon te maken, een met water en zeep bevochtigde doek. Gebruik geen producten die benzeen en/of oplosmiddelen bevatten. De Velform® Supreme Styler kan anders beschadigd worden.
- Gebruik wattenslaafjes om de buis te reinigen.

WAARSCHUWING: Controleer of er geen ka-  
toenvezels in de buis zijn achtergebleven.

- Maak het apparaat regelmatig schoon om ophopen van stof en haar te voorkomen.
- Reiniging en onderhoud van het apparaat door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

### 5. BEWAREN VOER DE VOLGENDE CONTROLES UIT ALVORENS DE VELFORM SUPREME STYLER OP TE BERGEN:

1. Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Wacht totdat de buis afgekoeld is.
3. Rol het snoer niet rond de borstel op.

REGELGEVING:

Velform® Supreme Styler voldoet aan de volgende richtlijnen:

Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EG

Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit:

2004/108/EG

RoHS richtlijn: 2011/65/EG

Kwaliteitsgarantie:

Voor het product geldt een garantie tegen fabriekstouten gedurende de periode die in de wetgeving van het betreffende land is vastgelegd. Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van verkeerd of nalatig gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of onjuiste behandeling.

LET OP

AFVOEREN VAN MATERIALEN



Het symbool van een container op wielen met een kruis erdoor geeft aan dat u zich dient te informeren over hoe dit soort producten volgens de plaatselijke voorschriften afgevoerd wordt.

Voer dit product niet met het gewone huisvuil af. U dient het volgens de desbetreffende plaatselijke voorschriften af te voeren.

Elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke stoffen die een zeer schadelijk effect op het milieu of de menselijke gezondheid hebben en dienen op een passende wijze gerecycled te worden.

Made in China



Industex, s.l.  
Av. P. Catalanes 34, 8ª planta  
08950 Esplugas de Llobregat  
Barcelona - Spain  
e-mail: [industex@industex.com](mailto:industex@industex.com)  
[www.industex.com](http://www.industex.com)  
(+34) 93 254 71 00



9 Chaussée Jules César  
Bat 1 Entrée 110 BP10247 OSNY  
95523 CERGY PONTOISE CEDEX  
FRANCE  
[venteo@venteo.fr](mailto:venteo@venteo.fr)  
[www.venteo.fr](http://www.venteo.fr)  
(+33) 1 34258551



ISL GmbH  
Fritz-Bock-Straße 5  
D-26121 Oldenburg Germany  
[www.isl-de.com](http://www.isl-de.com)  
+49 (0) 441 95 07 08-0



Australian Importer  
Best Direct International PTY LTD  
ABN 19 145 870 337  
Best Direct B.V.  
Thermiekstraat 1, 6361 HB NUTH  
THE NETHERLANDS  
[www.bestdirect.nl](http://www.bestdirect.nl)



ISL ITALY S.r.l.  
P.IVA: 06919170966  
Via Donizetti 3  
20122 Milano- Italia  
[www.islitaly.com](http://www.islitaly.com)  
[industex@industex.com](mailto:industex@industex.com)  
+39 02 668 23 708

Best Direct International Ltd,  
Asiakaspalvelu - Suomi:  
029 193 0300 [www.bestdirect.fi](http://www.bestdirect.fi)  
Kundtjänst - Sverige:  
077 033 0300 [www.bestdirect.se](http://www.bestdirect.se)

